


# スキマフィル®で スッキリ!!

用途に合わせた  
簡単DIY新シリーズ登場!

## 防草に

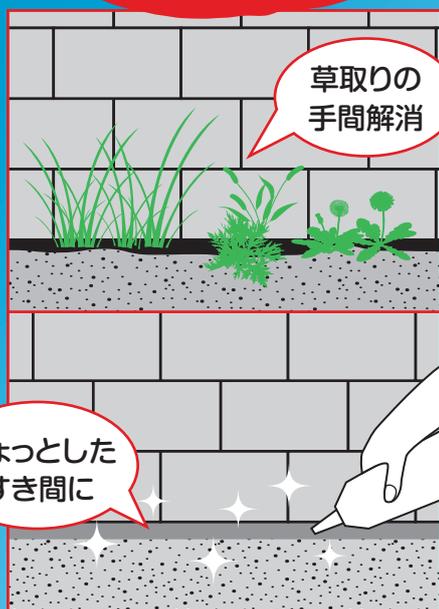

工具いらずの  
簡単施工!



品名: 防草用のスキマフィル  
容量: 100ml

## トイレに



固まった後は剥がして  
捨てられる!



品名: トイレのスキマフィル  
容量: 100ml

## 水廻りに



プロが使う  
防カビ・抗菌タイプ!



品名: 水まわりのスキマフィル  
容量: 100ml

# スキマフィル®

用途に合わせた簡単DIY新シリーズ登場!

## 防草に

## 防草用のスキマフィル®

### 用途


- 雑草が気になるコンクリートやアスファルトのすき間の防草用シール

※防草剤は配合していません。

### 特徴

- 変成シリコン系充てん剤です。
- 低粘度ですき間に流れ込みます。
- カートリッジガンいらずの簡単施工。
- 硬化後はゴム状になります。

### 使用方法

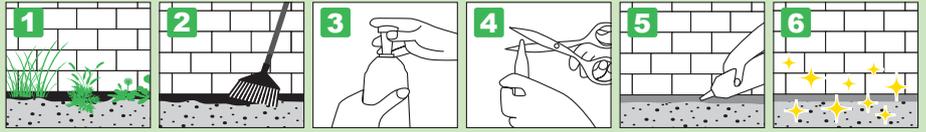

- ①雑草を根ごと丁寧  
に除去してください。  
すき間をほうきなど  
で清掃し、砂やゴミ  
を除去してください。  
根が残っている場  
合、再び草が生えて  
くる可能性があります。
- ②雑草の生えていた  
すき間をほうきなど  
で清掃し、砂やゴミ  
を除去してください。  
すき間をほうきなど  
で清掃し、砂やゴミ  
を除去してください。
- ③ノズルをはずし、  
フィルムにしっかり  
穴を開けます。穴が  
小さいと袋が破れる  
可能性があります。
- ④ノズルを最適な太  
さにカットし、バック  
に再装着してくださ  
い。
- ⑤手で絞りながらゆ  
っくりスキマに流し  
込みます。急な力を  
加えると袋が破れる  
場合があります。
- ⑥完全に固まるまで  
手で触ったり、何か  
が触れないようにし  
てください。

### 注意事項

●ノズルのカットが細すぎた場合破裂する可能性があります。●材質によっては接着しませんので事前にご確認ください。●より強い接着が必要な場合は、専用プライマー(P-50)をご使用ください。●薄く塗らないでください。薄く塗ると固まらない場合があります。●軽く揉んでからお使いください。●開封したシーリング材は原則として使いきってください。●目に入った場合は直ちに流水で良く洗い、医師の診察を受けてください。●長時間皮膚に付着したままにしないでください。万一手についた場合は、布などで良くふき取ってからこすり落とすように洗ってください。●衣類などに付着すると、取り除けませんので注意して使用してください。

## トイレに

## トイレのスキマフィル®

### 用途

- 便器と床のスキマ埋め用。

### 特徴

- 便器と床のスキマを埋めることで、尿のしみ込み防止としみ込んだ尿の臭いの封止。
- バックから出すとジェル状ですが、固まるとゴム状になります。
- 固まった後は、キレイにはがせるので汚れたら捨てることができます。
- カートリッジガンいらずの簡単施工。

### 使用方法



- ①便器と床のスキマ  
部分をきれいに清掃  
し、完全に乾燥さ  
せてください。
- ②ノズルをはずし、  
ノズル取り付け口内  
部のフィルムにッ  
かり穴を開ける。
- ③ノズルを最適な太  
さにカットし、バック  
に再装着する。穴が  
小さいと袋が破れる  
可能性があります。
- ④手で絞りながらゆ  
っくりスキマに盛り  
付ける。急な力を加  
えると袋が破れる場  
合があります。
- ⑤完全に固まるまで  
手で触ったり、何か  
が触れないようにし  
てください。
- ⑥はがす時は、内部  
まで完全に固まって  
いることを確認して  
ください。

### 注意事項

●便器や床材の種類によっては、シミが残ることがあります。●本品が皮膚に付着した場合は、布などできれいに拭き取った後、洗剤でよく洗い流してください。●目に入った場合は直ちに医師の診察を受けてください。●敷物や衣服等に付着すると取れませんが、厚み3mmなら23℃で24時間程度は必要です。●施工箇所の条件等によってはカビが発生することがあります。●完全に固まるまで手で触ったり、何か  
が触れないようにしてください。●はがす時は、内部まで完全に固まっていることを確認してください。

## 水廻りに

## 水まわりのスキマフィル®


### 用途

- 浴室・洗面台などのすき間の防水シール
- 浴槽周辺・洗面台周辺・タイル目地・流し台周辺
- 飼育用水槽には使用できません。

### 特徴

- プロも使用する高性能なシリコン系充てん材です。
- 硬化後はゴム状になります。
- 50℃~+150℃の耐寒/耐熱性を有します。
- カートリッジガンいらずの簡単施工。

### 使用方法

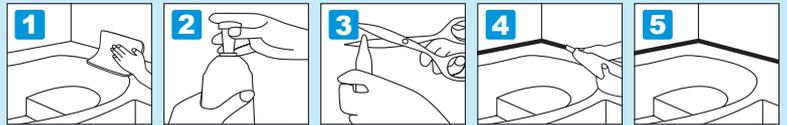

- ①充てん箇所をきれ  
いに清掃し、完全  
に乾燥させてくだ  
さい。
- ②ノズルをはずし、  
ノズル取り付け口内  
部のフィルムにッ  
かり穴を開ける。
- ③ノズルを最適な太  
さにカットし、バック  
に再装着する。穴が  
小さいと袋が破れる  
可能性があります。
- ④手で絞りながらゆ  
っくりスキマに盛り  
付ける。急な力を加  
えると袋が破れる場  
合があります。
- ⑤完全に固まるまで  
手で触ったり、何か  
が触れないようにし  
てください。

### 注意事項

●本品の上から塗装はできません。●アクリル樹脂(人工大理石)・ABS樹脂・ポリカーボネート・大理石には使用できません。●一部のプラスチックには接着しませんので、事前にご確認ください。●常に濡れている部分には接着しません。●施工箇所の条件によってはカビが発生することがあります。●浴槽の中(湯につかる所)には使用しないでください。●手についた場合は布等でふき取った後、中性洗剤等でよく洗ってください。●衣類等に付着すると取れませんが、厚み3mmなら23℃で24時間程度は必要です。●施工箇所の条件等によってはカビが発生することがあります。●完全に固まるまで手で触ったり、何か  
が触れないようにしてください。●はがす時は、内部まで完全に固まっていることを確認してください。

●スキマフィルシリーズのご用命・ご相談は……



シャープ化学工業株式会社  
SHARP CHEMICAL IND. CO., LTD.

0120-34-0321

<http://www.sharpchem.co.jp/>  
[info@sharpchem.co.jp](mailto:info@sharpchem.co.jp)

■大阪本社  
〒592-8352 大阪府堺市西区築港浜寺西町12番1  
TEL.072-268-0321 FAX.072-268-0326

■東京営業所  
〒135-0016 東京都江東区東陽5丁目26番9号  
TEL.03-3649-8103 FAX.03-3646-6011

■札幌出張所  
〒003-0824 札幌市白石区菊水元町四条1丁目2-1  
TEL.011-598-6814 FAX.011-598-6824